

SHARP®

ホットカーペット


取扱説明書

保証書付 裏表紙にあります

形名

エイチ ジェイ ユー イー エックス

HJ-U20EX HJ-U30EX

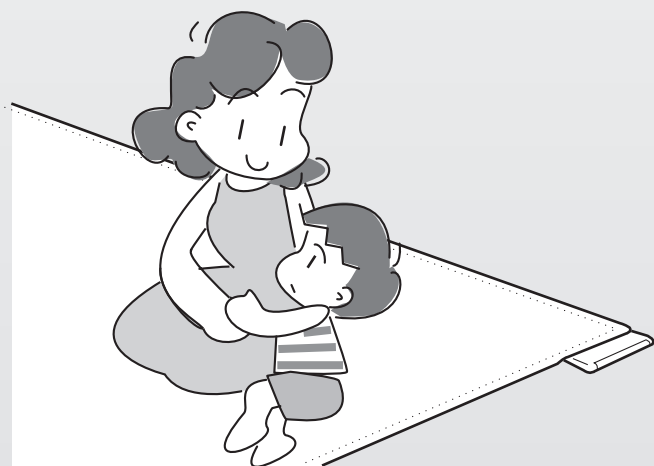

お買いあげいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見る事ができる所に、必ず保管してください。

もくじ

必ず
お読み
ください

特長	2
よくあるご質問	3
安全上のご注意	4
安全使用に関する重要な内容です。	

ご使用の
前に

設置について	6
• ご注意とお願い	6
• 設置する床面について	7
各部のなまえ	8
• 外観図	8
• コントローラー部	8

使い
かた

運転のしかた	9
• ご使用後は	9
• 6時間切り忘れ防止	9
• 自動速熱運転	9
• 省エネ自動運転	9

お
手
入
れ

お手入れ	10
• カーペット本体・ カーペットカバーのお手入れ	10
• コントローラー部・ 電源コードのお手入れ	10
• カーペットカバーの洗濯のしかた	11
• ダニアウトのしかた	12
保管のしかた	13
• 保管時のお手入れ	13
• 収納のしかた	13

必要
な
と
き
に

仕様	13
故障かな?	14
保証とアフターサービス	14
お客様ご相談窓口のご案内	15
保証書	16

特長


心地よさ・肌触りのよさと 清潔・省エネを兼ね備えた

ホットカーペット

—— 左右それぞれの面を温度調節できる ——

どっちも温調

使う人の好みや体感温度に合わせ、左右それぞれ独立して温度調節ができます。無駄な暖めすぎを抑えるので、使いかたによって電気代も抑えます。

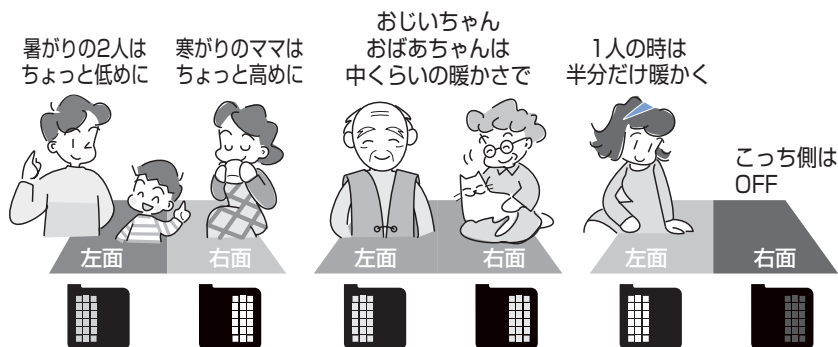

—— 電気を上手に使う ——

省エネ室温センサー自動運転

室温センサーがお部屋の温度をキャッチし、ゆらぎ制御で体感温度を損なうことなく設定温度を下げ、電気のムダを抑えます。

「6時間切り忘れ防止」とは

安全のため、電源が入った時点より、約6時間後に自動的に運転を停止します。(電源ランプが点滅)

ご注意

右面の温度調節つまみが「ダニアウト」になっていると、約2時間で切れます。つまみを温度調節範囲へもどしてお使いください。

—— ダニの寄り付きにくい ——

防ダニ加工カーペット

カバーに施した防ダニ(忌避)加工により清潔で、健康的なフロアライフをお届けします。



防ダニ加工


認定番号: EC-07-010
インテリアファブリックス
性能評価協議会

- ダニに対して忌避効果があります。
- 防ダニ効果をより高めるためには、日常のお掃除がとても大切です。
- 洗濯しても防ダニ効果は持続します。

カーペットの上にのせてはいけないものは


- 熱器具(やかん・調理器具)や暖房器具など。

熱でカーペットを傷め、故障の原因となります。

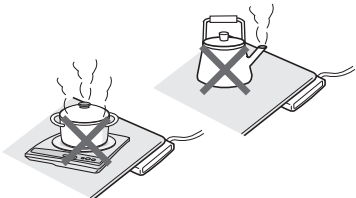

- 座布団や枕など保温性のあるもの。
- ピアノ・たんす・テレビなど重いもの。

ヒーター線を傷めたり、部分的に温度が高くなって、のせたものや床材を傷める原因となります。

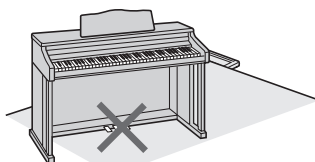

- 椅子やキャスター付きのものは使用しない。

カーペットカバーや本体の生地が破れるおそれがあります。



よくあるご質問

必ず
お読みください

特長／よくあるご質問

Q カーペット本体が折れ曲がっていて、まっすぐ広げられない
カーペットカバーを広げると、毛が抜けたように見える

A 折りたたみぐせにより、折れ曲がっていたり、カーペット
カバー表面の毛が分かれて下地が見えたりしていますが、
ご使用とともに徐々に目立たなくなってきました。
温度調節を高めに設定して、ご使用いただくと、より取れ
やすくなります。




Q あまり暖かにならない

A 熱を取られやすい床面(フローリングやPタイル、塩化ビニルの床面など)にカーペットを
敷くときは、市販の断熱シートなどをカーペットの下に敷いてください。
断熱効果が上がり、暖かくなります。

Q 冷え込みが厳しくて寒い

A エアコンやファンヒーターなど、他の暖房機と併用してください。
カーペットに他の暖房機が近づきすぎると、正しく温度調整しない
場合がありますのでご注意ください。
電気暖房機以外の一般のひざ掛けなどを、お使いください。
熱が逃げにくくなり、より暖かくお使いいただけます。

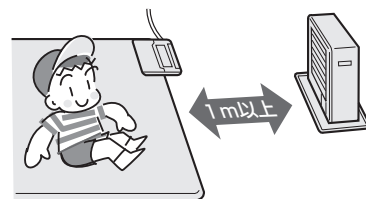

Q カーペットの上にやぐらこたつをのせても大丈夫？

A やぐらこたつをのせることができます。次のことに注意してください。

ホットカーペットの
上からはみ出さない。

コントローラー部に
ふとんをのせない。

やぐらこたつの温度は「中」目盛より低い温度
温度を高く設定すると、ホットカーペットが通電しなくなったり、座っている部分の温度が上がらなくなります。

■耐荷重は、1cm²当たり1.5kgまで。

例えば、5cm角の脚4本のテーブルなら、
150kg(テーブル含む)まで置けます。
(5cmX5cmX4本X1.5kg/cm²=150kg)
この重さを超える場合は、必ず
当て板をお使い
ください。

当て板を敷く
(10cmX10cm程度)



秋口や春先の暖かいときは、やぐらこたつにふとんを掛けてホット
カーペットを通電するだけで十分な暖かさを得られます。

Q コントローラー部からカチカチ音がする

A カチカチ音は温度をコントロールするリレーの動作音です。
右面、左面それぞれにリレーがついています。動作音の回数は温度コントロールの状況により変化し
ますので、回数が多くても異常ではありません。

安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載項目をお守りください。

- ⚠ **危険**：人が死亡または重傷を負うおそれが高い内容を示しています。
- ⚠ **警告**：人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
- ⚠ **注意**：けがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

⚠ 危険

● 低温やけどや熱中症(脱水症状など)を起こすおそれがあります。

比較的低い温度(40～60℃)でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると、低温やけどのおそれがあります。

● 次のような方がお使いのときは、特に注意してください。

- 乳幼児
- 自分で温度調節のできない方
- 皮膚感覚の弱い方など
- お子様、お年寄り、皮膚の弱い方
- 眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方や深酒・疲労の激しい方




ときどき体を動かすなど注意して使用してください。



特に注意

● カバーをはずして使用しない。

低温やけどや熱中症(脱水症状など)のおそれがあります。

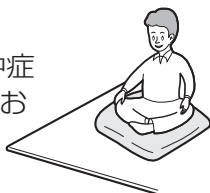

禁止

● 就寝用暖房器具として使用しない。

低温やけどや熱中症(脱水症状など)のおそれがあります。



禁止

⚠ 警告

● 改造はしない。また、修理技術者以外の方は分解したり修理をしない。




分解禁止

火災、感電、けがの原因となります。修理は、お買いあげの販売店またはシャープお客様ご相談窓口にご相談ください。

● 電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたりしない。




また、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

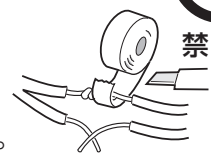

禁止

● 電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。


感電・ショート・発火の原因になります。

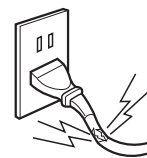

禁止

● 交流100V以外では使用しない。

火災・感電の原因になります。

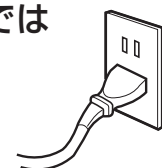

禁止

● 差込プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。

感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります。



必ず実施

図記号の意味



○ 記号は、してはいけないことを表しています。
図の中や近くに、具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は、しなければならないことを表しています。
図の中には具体的な指示内容(左図の場合は差込プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

⚠ 注 意

- 差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の差込プラグを持って抜く。

感電やショートして発火することがあります。



プラグを持って抜く

- コントローラー部に水やお茶をこぼさない。

万一こぼしたときは、過熱のおそれがありますので、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。



水ぬれ禁止

- 使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。


けがややけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。



プラグをコンセントから抜く

- スプレー缶などを本体の近くに置かない。


爆発や火災の原因になります。

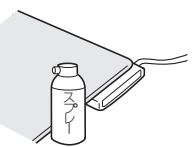

禁止

- 針やピンなどを差し込んだり、刃物などで傷を付けない。


感電や故障の原因になります。

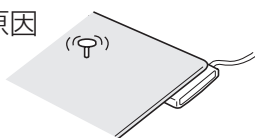

禁止

- ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。


コントローラー部を傷め、過熱することがあります。

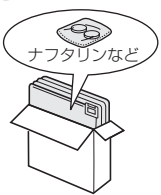

禁止

- 犬や猫などのペットの暖房用には使用しない。

ペットが本体やコードを傷め、火災の原因となることがあります。

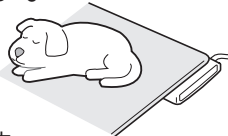

禁止

- アイロン台として使用しない。


熱で本体を傷め、発火することがあります。



禁止

- 座布団など保温性のよいものを長時間同じ場所にのせない。

保温された部分の温度が高くなり、置かれたものや床材が変色・変形したり、本体が故障する原因となります。

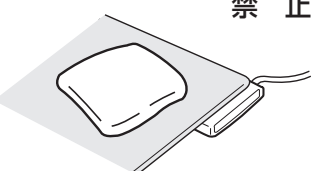

禁止



設置について

1 カーペット本体を、段差のない平らな床面に広げる。

- 茶色の滑り止め剤が塗布されている面が裏面になるように広げてください。
表裏を間違えると正しく温度調節しません。
- 段差のある床面に広げたり、折り曲げたり、しわになったままで使用になると、部分的に温度が高くなり、故障の原因になります。

2 カーペットカバーを広げる。


- カーペットカバーは、右図のように広げてください。
- カーペットカバーがずれた状態で、使用しないでください。
(正しく温度調節しない場合があります)

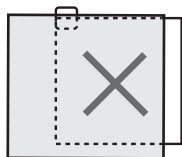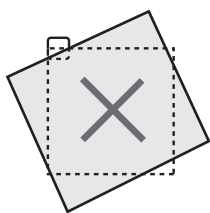

カバーのはみ出しを
均等にする

カーペットカバーの
合わせ位置に合わせる

8 ページ

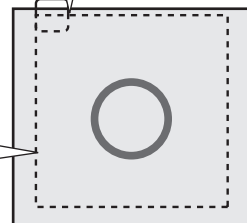


- カーペットカバーでコントローラー部の操作部を、おおわないでください。
(正しく温度調節しない場合があります)

ご注意とお願い


- ふとんや座布団など保温性のあるものをコントローラー部にのせない。

安全装置がはたらいて故障の原因となります。

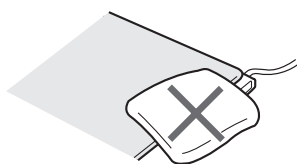


- 座布団など保温性のよいものを、長時間同じ場所にのせない。

乗せた部分の温度が高くなり、置かれたものや床材が変色・変形したり、本体が故障する原因となります。

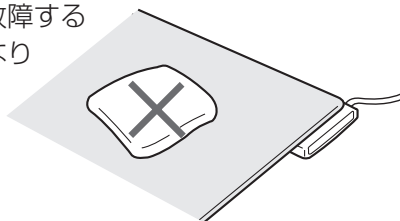


- コントローラー部を引っ張ったり、踏んだり、衝撃を加えたりしない。

感電や故障の原因となります。

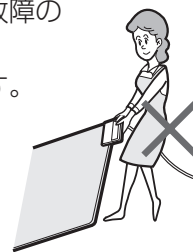

- 地域によっては、ラジオに雑音が入る場合があります。

ラジオを50cm以上離してください。

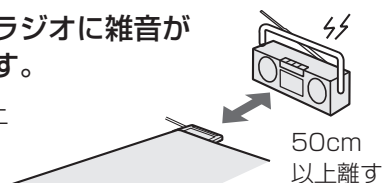


- ホットカーペットの近くで電波時計を使用されたとき、正しく時刻表示しない場合があります。

電波時計を2m以上離してください。


電源コードは、次のことに気を付けてください

電源コードが過熱、破損したり故障、火災の原因になります。

- たばねたり、本体の下に入れたり保温性のあるものを長時間のせない。

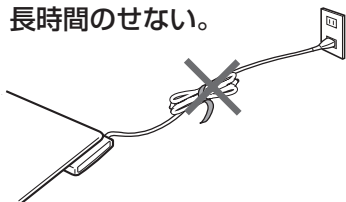


- たこ足配線などでコンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外での使用はしない。

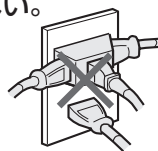

- 延長コードを使用するときは、定格15A(1500W)以上のものに単独で接続する。

15A以上

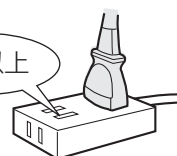


カーペット本体裏面すべり止め加工について

- カーペット本体の裏面には、滑り止め加工として茶色の樹脂を塗布しています。
床面の材質によっては、ベタついたり跡形が付く場合があります。
ホットカーペットを使い始めて一週間程度たちましたら、一度カーペット本体をめくって裏面の滑り止めと床面の状態を確認してください。
※確認は定期的(月に一回程度)されることをおすすめします。



初めてお使いのとき

- 接着剤のにおいがする場合があります。
ポリ袋から出されたときや、通電初期に接着剤がにおう場合がありますが、ご使用とともに徐々に消えます。
- カーペットカバーから遊び毛が出ますが掃除機で吸い取ると、徐々に少なくなります。

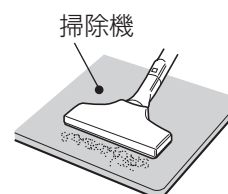

設置する床面について


畳の上でご使用のとき

- 新しい畳の上でお使いのとき、カーペット本体の下になる部分に変色することがあります。
青畳が直射日光で変色するのと同じ現象です。
- 長時間敷いたままにしておくと、カーペット本体や畳に結露して、カビが発生することがあります。
ときどきカーペット本体を移動させたり、畳との間に空気を入れたりして湿気を防ぐようにしてください。

畳以外の床材の上でご使用のとき

敷物を敷いての、ご使用をおすすめします

- 床面(床材)に熱が逃げるのを抑え、暖まり不足や節電効果の改善になります。
フローリング、Pタイル、コンクリートや大理石などの床で使用すると、表面温度は低めの温度になります。

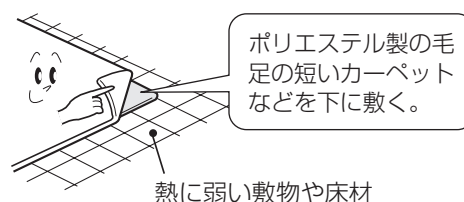


- 熱に弱い敷物や床材の変色や変形を防ぎます。
ナイロン、アクリル、ポリプロピレン、天然素材などの耐熱性の低い敷物や、白木の床・塩ビ製のクッションフロアなどの床材で使用すると、変色や変形することがあります。
- 滑り止め材のベタつき、跡形が付くのを防ぎます。
ワックスがけ直後の床材などは、カーペット本体の裏面の滑り止め材の形跡が付くことがあります。

各部のなまえ

ページ 内の数字は、主な説明のあるページを示しています。

外観図

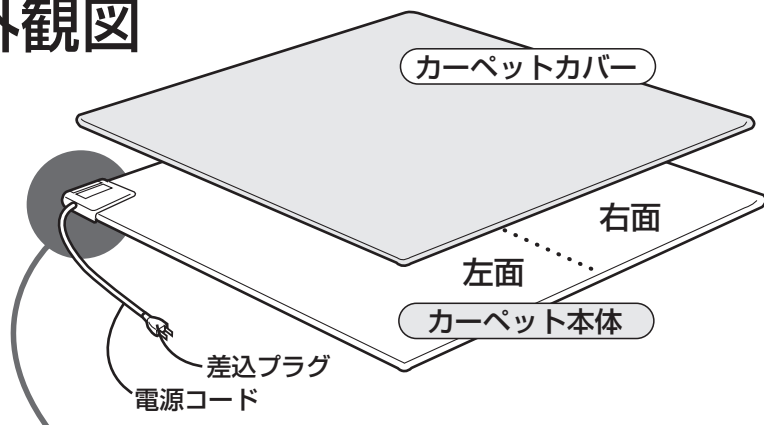


- カバーはシャープホットカーペット専用カバーをお使いください。
※当社専用カバー以外のものを使用しますと、適温が得られなかったり変色したりすることがあります。

本体の周囲より約10cm内側までの範囲は、ヒーター線が入っていないため、暖くなりません。

コントローラー部

コントローラー部は取りはずせません

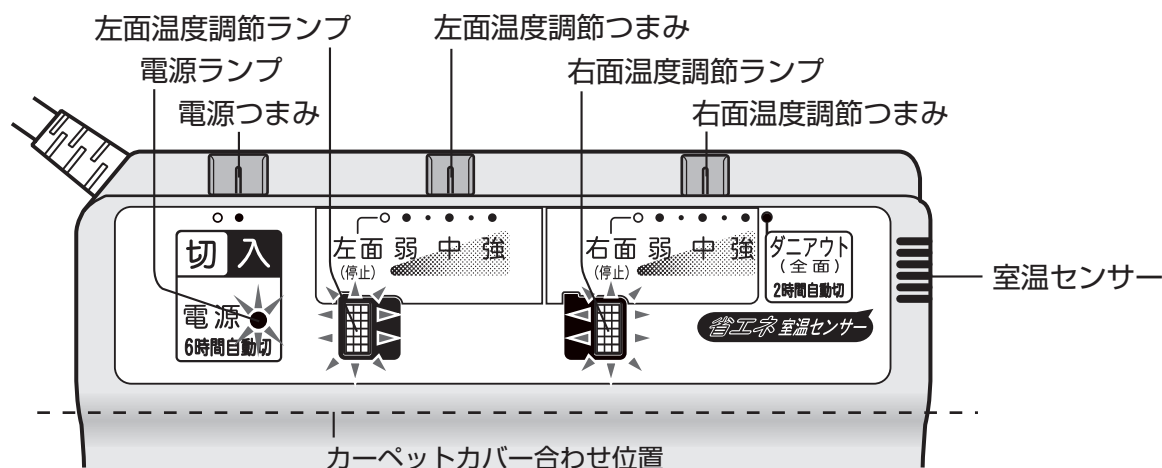

電源つまみ

電源の「入⇄切」。

電源ランプ

点灯…運転中。 消灯…電源「切」。
点滅…次のいずれかの機能がはたらいたとき。

- 電源を入れて約6時間が過ぎたとき。[9ページ]
- ダニアウトが終了したとき。[12ページ]
- コントローラー部の上にものがのり、温度が上がったとき(温度が下がると、元に戻ります)
※左右の温度調節ランプも同時に点滅します。

左面および右面温度調節つまみ

左右それぞれの面で、表面温度を設定できます。
温度調節を「停止」の位置に合わせると、その面の通電を切ることができます。
各温度調節位置での表面温度 [13ページ]

室温センサー

室温の変化に応じてホットカーペットの表面温度を、自動的にコントロールします。 [9ページ]

左面および右面温度調節ランプ


左右各面の温度調節つまみが、設定された位置に応じて以下の通り変化します。

温度調節設定位置	ランプの状態
強	赤色
中	橙色
弱	黄色
停止	消灯

「緑色」…「ダニアウト」中。 [12ページ]

カーペットカバー合わせ位置

カーペットカバーを広げるときは、コントローラーの段になっているところに、端を合わせてください。

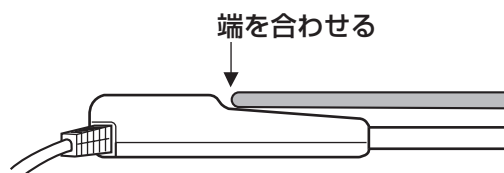

運転のしかた

電源は必ず100V-15A以上のコンセントや配線器具を使用し、差込プラグを根元まで確実に差し込む。

各部のなまえ

ご使用の前に

使いかた

運転のしかた

1

電源つまみを「入」にする。

- 電源ランプが点灯します。
- 温度調節ランプが設定に合わせて点灯します。

2

左右の温度調節つまみでお好みの温度に調節する。

- 設定された位置に応じて温度調節ランプの色が変わります。



ご注意


通常のご使用では右面の温度調節つまみを「ダニアウト」にしないでください。左面の温度調節ができなくなり、約2時間で通電が切れます。

ご使用後は

電源つまみを「切」にする。


- 電源ランプおよび左右各面の温度調節ランプが消えます。

長時間使用しない場合は、差込プラグを抜いてください。

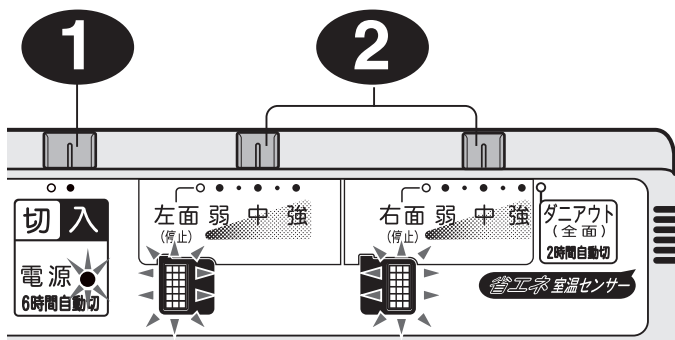

ご使用中に

- コントローラー部から「カチッ」と音が出る。温度調節リレーの動作音で故障ではありません。
- コントローラー部が少し暖くなる。内部の部品の熱で故障ではありません。

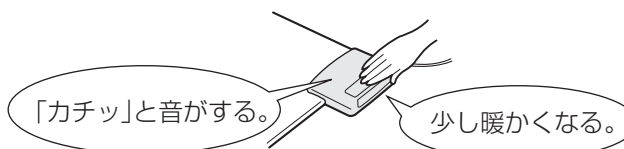

6時間切り忘れ防止


電源が入った時点から、約6時間後に運転が停止し電源ランプが点滅します。

電源つまみを一度「切」にし、再度「入」にすれば引き続いてご使用になれます。




ご注意

時間の変更や、はたらかないようにすることはできません。

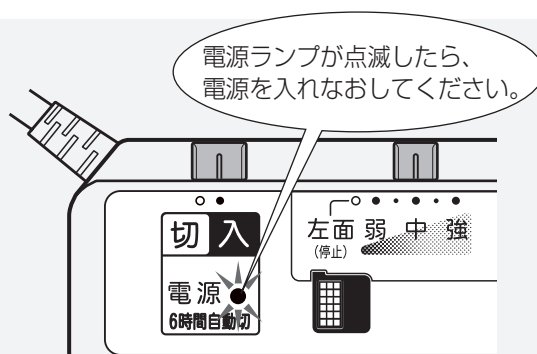

自動速熱運転

使用状況(室温、本体の温度)に応じて、表面温度を上げすぎることなく、設定された温度まで暖めます。

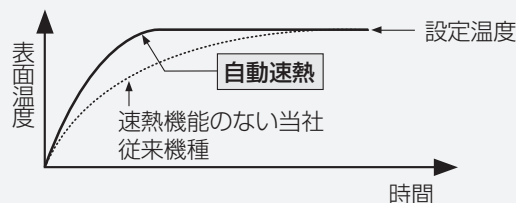

省エネ自動運転


室温センサーで検知した室温に応じて、表面温度を自動的に上げ下げし、快適な温度に保ちムダな暖めすぎを抑えた温度制御をします。

- 快適な温度は人によって差がありますので、「中」目盛での使用をおすすめしますが、暑く感じたり、寒く感じる場合は温度調節つまみで調節してください。
- エアコンなどと併用されると、より効果的に節電できます。



ご注意

室温センサーをカバーなどでふさがないでください。

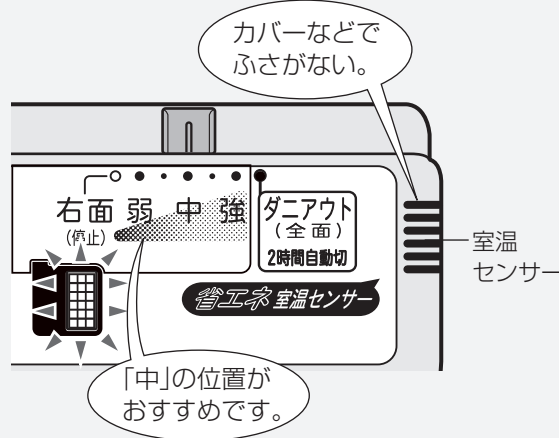

お手入れ

お手入れの前には、必ず差込プラグを抜いてください。

カーペット本体・カーペットカバーのお手入れ

日常のお手入れ


表面に付いた、ごみやほこりは掃除機で吸い取る。



吸込口にパワーブラシ(回転ブラシ)の付いた掃除機で、カーペットカバーの裏面を掃除するときは、パワーブラシを回転させないでください。カーペットカバーや掃除機を傷める原因となります。



カーペットの表面は、ときどき毛先の細いヘアーブラシで毛並みに沿ってブラッシングすると風合いがよくなります。また、毛足が飛び出したときは、引っ張らないで切りそろえてください。

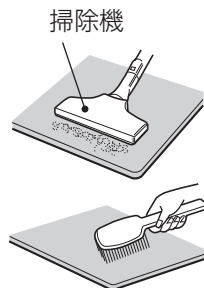

部分的な汚れや何かをこぼしたときは

- ① 台所用中性洗剤をうすく溶かしたぬるま湯で、布ぶきする。
布ぶきは毛並み(カバー)または、ヒーター線に沿ってふきます。
- ② 水を含ませた布を固く絞り、中性洗剤をふき取る。
- ③ 日陰の風通しのよい場所で乾燥させる。
本体裏面に汚れがしみ出したときは、床面も乾燥させてください。



何かをこぼしたときや、しみなどの取りかたとして、布でふき取る前に

こんな汚れには	ふき取る前に
コーヒーやジュースなど	こぼしたものを布やスポンジで吸い取る。(本体裏面にしみ出しているか見る)
チョコレート	氷で冷やしつまみ取る。
バターや食用油など	へら状のもので削り取り、台所用中性洗剤を付けた布でつまみ取る。
チューインガム	氷で冷やしつまみ取る。
泥	よく乾かしてほぐしたあと、掃除機で吸い取る。

コントローラー部・電源コードのお手入れ

- ① うすく溶かした台所用中性洗剤を付けた布でふく。
- ② 水を含ませた布を固く絞り、中性洗剤をふき取る。



洗剤や水がコントローラー部の中へ入らなよう、気を付けてください。

ご注意とお願い

次のようなお手入れはやめましょう (カーペット本体やコントローラー部、カバーを傷めます)

カーペット本体・コントローラー部

- シンナー・ベンジンなどの使用。
- もみ洗いや水かけ洗い。
- ドライクリーニングや洗濯機による丸洗い。
- 漂白剤などでの汚れ落とし。

カーペットカバー

- シンナー、ベンジンなどの使用。
- ドライクリーニング。
- もみ洗い。
- 漂白剤などでの汚れ落とし。




カーペット本体は、洗濯機やクリーニングによる丸洗いはできません。
(感電や故障の原因となります)

カーペットカバーの洗濯のしかた

- 1 表面に付いたごみやほこりを、掃除機で吸い取ってください。 10ページ
- 2 カーペットカバー裏面の表示ラベルで、大きさと洗濯表示を確認してください。

【カーペットカバー表示ラベル】

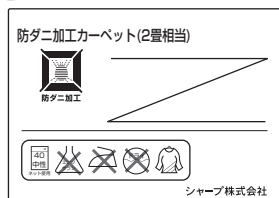

大きさ確認

洗濯表示確認

2畳用のとき


手洗いおよび洗濯機のご使用もできます。

3畳用のとき

手洗いしてください。
(洗濯機は使えません)

3 手洗いするとき

- ① カーペットカバーを平らな場所に広げて水をかける。

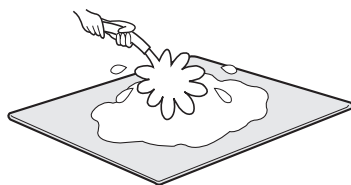

- ② 台所用中性洗剤を布やスポンジに含ませ、毛並みに沿って泡立てるように表面を洗う。



- ③ 洗剤が残らないようによく水洗いする。



- もみ洗いはやめてください。
生地を傷めます。
- 裏面は、こすらないでください。
生地を傷めるおそれがあります。

3 洗濯機を使用するとき(2畳用)

- ① 洗濯機の洗濯容量が6kg以上か確認する。
(機種によっては洗濯槽が小さくて入らない場合があります)



ドラム式の洗濯機やコインランドリーでの洗濯は、しないでください。
生地や洗濯機を傷めます。




- ② 裏面を内側にして図の順序で折りたたみ、市販の洗濯ネットに入れて、洗濯機に入れる。

洗濯用ネットを使用しないと生地を傷めたり、カーペットカバーが飛び出すおそれがあります。

- ① 裏面が内側になるように2つ折りにする。



- ② 外周の縫製部が内側になるように3つ折りにする。

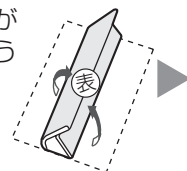

- ③ できるだけ小さく丸める。



- ④ ネットに入れファスナーを閉める。



- ⑤ ファスナーを上にして洗濯機に押し込む。



- ③ 洗濯用の液体中性洗剤で洗う。

「毛布洗いコース」がある場合は、毛布洗いコースで洗ってください。



漂白剤や入浴剤の入った水は、使用しないでください。
変色の原因となります。


- ④ きれいな水ですすぐ。

洗剤が残らないよう、十分にすすいでください。
静電気防止のため、「柔軟仕上げ剤」を使用してください。

4 2本の竿にカーペットカバーを掛けて、日陰の風通しのよい場所で自然乾燥する。



- 本体にのせて通電乾燥はしないでください。
感電のおそれや、故障の原因となります。
- 乾燥機や、直射日光での乾燥はしないでください。
変色や裏地の接着剤が劣化する原因となります。



5 乾燥後は、毛先の細いヘアーブラシで毛並みに沿ってブラッシングしてください。 毛足が飛び出した場合は、引っ張らず切りそろえてください。

お手入れ


お手入れ

お手入れ

お手入れの前には、必ず差込プラグを抜いてください。


ダニアウトのしかた

シーズン終了時やシーズン初めに、ご使用ください。

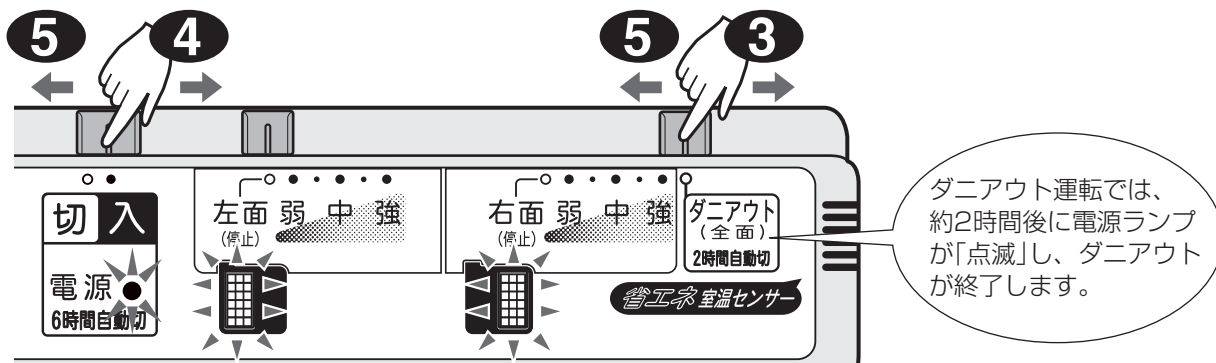

- 1** 畳などの上で、カーペット本体とカーペットカバーを重ねたまま、表面が内側になるように3つ折りにする。

すきまができないように、しっかりと折ってください。

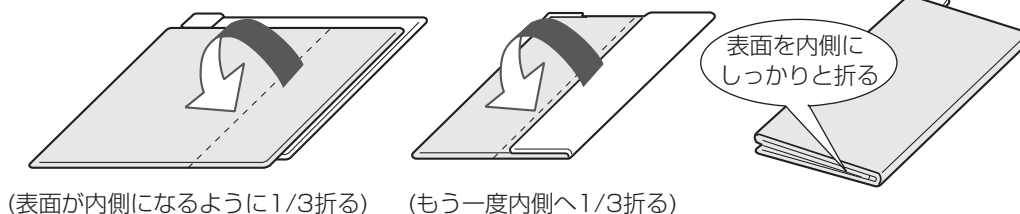

- 2** 差込プラグを差し込む。

- 3** 右面の温度調節つまみを「ダニアウト」にする。

左面の調節位置に関係なく、本体全面に通電されます。

- 4** 電源つまみを「入」にする。

電源ランプが「点灯」し、左右各面の温度調節ランプ「緑色」が「点灯」し、ダニアウトが始まります。



約2時間後に電源ランプが「点滅」し、ダニアウトが自動的に終了します。

- 5** 電源つまみを「切」にし、温度調節つまみを元に戻す。

- 6** 差込プラグを抜く。

- 7** ホットカーペットを広げて、掃除機で掃除する。

ダニの死がいもぜんそくなどの原因となります。

ダニアウトの効果を上げるために



- カーペットカバーは、カーペット本体より大きめになっていますので、1回目のダニアウトが終了したら一度広げてカーペットカバーをずらして、もう一度本体からはみ出した部分をダニアウトしてください。
- 一般の掃除機の排気にはダニの死がいも若干含まれるので、ダニを通さないフィルター(マイクロンフィルターなど)の掃除機が効果的です。



保管のしかた


保管時のお手入れ

- 1 カーペット本体・カーペットカバーのごみやほこりを取り除く。10ページ
ダニやカビなどの発生を抑えるために、食べ物のカスなどはきれいに取り除いてください。
- 2 カーペット本体にカーペットカバーをのせて約6時間通電し、乾燥させる。



日陰の風通しのよい場所で、自然乾燥させるとより効果的です。


11ページ

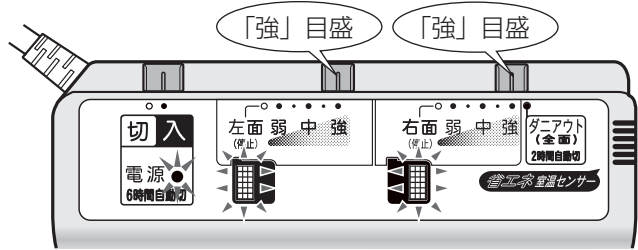

収納のしかた

ナフタリンやしょうのうなどの防虫剤は使わない。

- 1 カーペット本体を12折りにする。
- 2 カーペットカバーを12折りにする。
- 3 お買いあげのときの箱に、取扱説明書といっしょに入れる。
- 4 湿気が少なく荷重のかからないところに収納する。

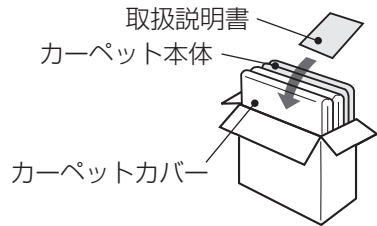

シーズン初めのご使用には

次のことを点検し異常の場合は、お買いあげの販売店にお問い合わせください。

- コントローラー部の傷み。● 電源コードのすり切れ、傷み。● カーペット本体のすり切れ、破れ。

仕様

- 標準表面温度は、室温20℃で日本電機工業会の測定法に基づく測定値。
- 標準電気料金は、室温15℃で日本電機工業会の測定法に基づき測定し、2007年5月現在の目安単価 1kWh=22円(税込)で計算。

形名	HJ-U20EX	HJ-U30EX
電源	交流100V 50-60Hz共用	
定格消費電力	[全面]540W ([左面]270W [右面]270W)	[全面]770W ([左面]385W [右面]385W)
外形寸法	本体 約176cm×176cm カバー 約183cm×183cm	本体 約240cm×191cm カバー 約247cm×198cm
表面材	ポリエステル 100% (ニードルパンチ) アクリル 100%	
質量	本体約3.3kg、カバー約2.7kg	本体約5.0kg、カバー約4.0kg
標準表面温度	カバー表面 (「強」約45℃ 「中」約36℃ 「弱」約33℃)	
標準電気料金 (1時間あたり)	[全面]「強」約6.8円、 「中」約4.5円、「弱」約3.7円	[全面]「強」約10.2円、 「中」約7.0円、「弱」約5.6円
コードの長さ	約1.5m(ビニルキャブタイヤコード)	
印刷物付属品	取扱説明書※ (保証書付)……1部 ※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。 This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.	

- 本機は50Hz、60Hzいずれの地域でもご使用できます。
- 転居により電源周波数が変わっても、部品の取り替えや調整の必要はありません。

故障かな？

次のような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。

こんなとき	故障ではありません
電源が入らない (電源ランプがつかない)	<ul style="list-style-type: none"> ● 差込プラグは、確実に差し込まれていますか。 ● ご家庭のブレーカーやヒューズが切れていませんか。
電源ランプが点滅する	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源を入れてから、約6時間以上たっていませんか。 [9 ページ] ● 温度調節つまみが「ダニアウト」になっていませんか。 [12 ページ] ● コントローラー部の上に、座布団などがのっていませんか。 [6 ページ]
暖かにならない (ぬるい)	<ul style="list-style-type: none"> ● コントローラー部の上に、座布団などがのっていませんか。 [6 ページ] ● 他の暖房機の熱が、直接当たっていませんか。 [3 ページ] ● やぐらこたつの温度調節は、「中」目盛りより高くないですか。 [3 ページ] ● 電磁調理器や電子レンジと同時に使用していませんか。 (電源雑音の影響で、若干設定温度が下がる場合があります)
コントローラー部から「カチッ」と音がする	<ul style="list-style-type: none"> ● リレーの動作音がします。 [3 ページ] ※音のする間隔が連続的に極端に短い(5～10秒程度)ときは、修理を依頼してください。
カーペットカバーの毛が抜けている	<ul style="list-style-type: none"> ● ご購入時や、シーズン初めにカーペットカバーを広げたときは、折りぐせにより下地が見えます。 [3 ページ]

保証とアフターサービス よくお読みください

修理を依頼されるときは [出張修理](#)

- 1 「故障かな？」を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず差込プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店に、次のことをお知らせください。
 - 品名：ホットカーペット・形名：(保証書に記載の形名)
 - お買いあげ日(年月日) 故障の状態(できるだけ具体的に)
 - ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
 - お名前・電話番号・ご訪問希望日

保証書(一体)

- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社はホットカーペットの補修用性能部品を製品の製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。カーペット本体は安全確保のため交換修理(有料)となります。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

長期で使用的場合は商品の点検を！

愛情点検



こんな症状はありませんか？

- 「故障かな？」を点検しても、暖かにならない。
- 電源スイッチを入れても、通電しないことがある。
- コードやプラグが異常に熱く感じることもある。

故障や事故の防止のため、使用を中止し差込プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

- 上記症状がなくても、お買いあげ後3～4年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおすすめします。点検費用については販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、
お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。
電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】



0120 - 078 - 178

携帯PHS OK 携帯電話・PHSからご利用いただけます。

受付時間 ●月曜～土曜：9:00～18:00
●日曜・祝日：9:00～17:00
(年末年始を除く)

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

東日本相談室	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
電話：043-351-1821	FAX：043-299-8280
西日本相談室	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72
電話：06-6792-1582	FAX：06-6792-5993



修理のご相談 など

【修理相談センター】(沖縄地区を除く)



0570 - 02 - 4649

携帯OK 全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。
携帯電話からご利用いただけます。

受付時間 ●月曜～土曜：9:00～20:00
●日曜・祝日：9:00～18:00
(年末年始を除く)

※「持込修理」をご希望の方は、〈補足〉をご覧ください。

■〈PHS・IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は…

	PHS/IP電話	ファックス
東日本地区	043-299-3863	043-299-3865
西日本地区	06-6792-5511	06-6792-3221
沖縄地区	「那覇サービスセンター」098-861-0866 (月～金 9:00～17:30)	

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」
などはホームページをご活用ください。



シャープサポートページ

<http://www.sharp.co.jp/support/>



補足

持込修理のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口

■受付時間 *月曜～土曜：9:00～17:30 (祝日など弊社休日を除く)
〔但し、沖縄地区〕は……*月曜～金曜：9:00～17:30 (祝日など弊社休日を除く)

北陸地区

- 金沢 サービスセンター：076-249-2434
〒921-8801 石川県野々市町御経塚4-103

近畿地区

- 京都 サービスセンター：075-672-2378
〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町48
- 大阪 テクニカルセンター：06-6794-5611
〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
- 阪神 サービスセンター：06-6422-0455
〒661-0981 兵庫県尼崎市猪名寺3-2-10

中国地区

- 広島 サービスセンター：082-874-8149
〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4

四国地区

- 高松 サービスセンター：087-823-4901
〒760-0065 高松市朝日町6-2-8

九州地区

- 福岡 サービスセンター：092-572-4652
〒816-0081 福岡市博多区井相田2-12-1

沖縄地区

- 那覇 サービスセンター：098-861-0866
〒900-0002 那覇市曙2-10-1

北海道地区

- 札幌 サービスセンター：011-641-4685
〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17

東北地区

- 仙台 サービスセンター：022-288-9142
〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27

関東地区

- 宇都宮 サービスセンター：028-637-1179
〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41
- さいたま サービスセンター：048-666-7987
〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2
- 東京 テクニカルセンター：03-5692-7765
〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17
- 多摩 サービスセンター：042-586-6059
〒191-0003 日野市日野台5-5-4
- 千葉 サービスセンター：047-368-4766
〒270-2231 松戸市稔台295-1
- 横浜 テクニカルセンター：045-753-4647
〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23

東海地区

- 静岡 サービスセンター：0543-44-5781
〒424-0067 静岡市清水鳥坂1170-1
- 名古屋 サービスセンター：052-332-2623
〒454-8721 名古屋市中川区山王3-5-5

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2007.4)

故障かな？／保証とアフターサービス／お客様ご相談窓口のご案内

必要なときに

SHARP

ホットカーペット 保証書

出張修理

形 名	HJ-U20EX / HJ-U30EX		
お 客 様	ふりがな お名前	様 ☎	
	〒 ご住所		
取扱販売店名・住所・電話番号			
保 証 期 間	お買いあげ日		
	年 月 日より	本体は1年間	

- 本書は、記載内容の範囲で無料修理をさせていただきますことを、お約束するものです。
- 保証期間中に故障が発生した場合は、お買いあげの販売店に修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。
お買いあげ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効です。記入のない場合は、お買いあげの販売店にお申し出ください。
- ご転居・ご贈答品などでお買いあげの販売店に修理をご依頼できない場合は、取扱説明書に記載しております、「お客様ご相談窓口のご案内」をご覧くださいのうえ、もよりのお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- 本書は再発行いたしません。たいせつに保管してください。

〈無料修理規定〉

- 1 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買いあげの販売店が無料修理いたします。ただし、離島およびこれに準ずる遠隔地へのお出張修理は、出張に要する実費をいただきます。
- 2 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
(イ)本書のご提示がない場合。
(ロ)本書にお買いあげ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
(ハ)使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
(ニ)お買いあげ後に落とされた場合などによる故障・損傷。
(ホ)火災・公害・異常電圧・定格外の使用電源(電圧、周波数)および地震・雷・風水害その他天変地変など、外部に原因のある故障・損傷。
(ヘ)一般家庭用以外(例えば、業務用、車輛船舶に搭載)に使用された場合の故障・損傷。

- 3 本書は日本国内においてのみ有効です。

シャープ株式会社

〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
電 話 大阪 (06) 6621-1221(大代表)

- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合は、お買いあげの販売店、またはシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間につきまして、くわしくは取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

お電話をおかけになる前に、3ページ「よくあるご質問」および14ページ「故障かな?」をご確認ください。



使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】



0120 - 078 - 178

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、取扱説明書15ページをご覧ください。

受付時間 ●月曜～土曜: 9:00～18:00 ●日曜・祝日: 9:00～17:00
(年末年始を除く)



修理のご相談 など

【修理相談センター】(沖縄地区を除く)



0570 - 02 - 4649

全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。

■〈PHS・IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は、取扱説明書15ページをご覧ください。

受付時間 ●月曜～土曜: 9:00～20:00 ●日曜・祝日: 9:00～18:00
(年末年始を除く)

■「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などは… 〈サポートページ〉<http://www.sharp.co.jp/support/>

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号